


FLiP ATA


사용설명서

Version 1.0

FLIP 키트

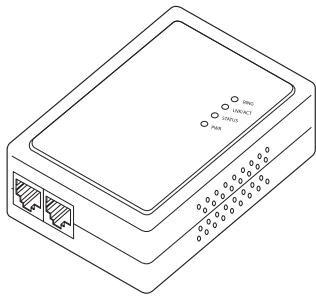

ATA(아날로그 전화 아답터)

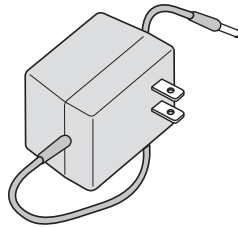


AC/DC 아답터



전화선




LAN케이블

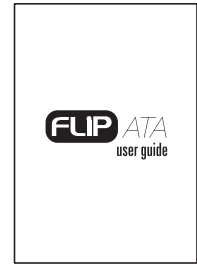


사용설명서


ATA 사양

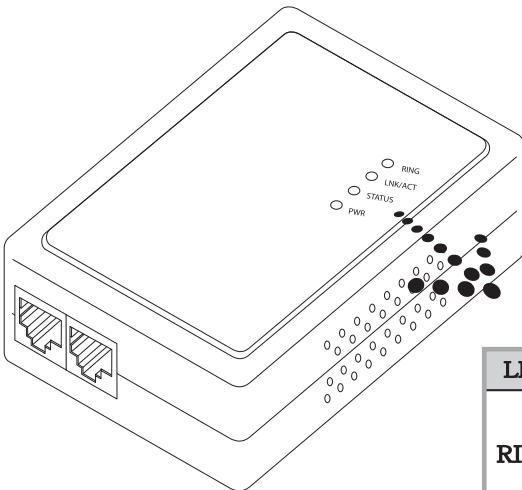

LED 램프	기능
RING	OFF: 사용가능
	ON: 사용중
	점멸: 호출중
LNK/ACT	OFF: 연결속도 100kb/s 이하
	ON: 연결속도 100kb/s 이상
STATUS	점멸: ATA 작동중 표시
PWR	아답터ON 표시

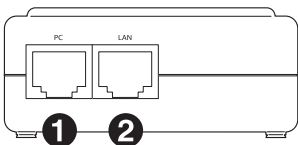

- ① PC - PC접속용 포트
- ② LAN - 모뎀/라우터 접속용 포트

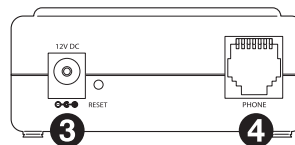

- ③ 12V DC - 아답터 접속용 포트
- ④ Phone - 전화기 접속용 포트

ATA 접속방법

ATA 셋업은 인터넷접속(프로바이더 정보(PPPoE)가 등록된 정보)으로 인스톨된 장치를 이용합니다.


PPPoE(인터넷 접속을 위한 유저인증) 정보는 모뎀(라우터 내장) 또는 라우터에 설정되어 있어야 합니다. ATA 셋업 후 시스템 안정을 위해 잠시 기다려 주십시오.

모뎀(라우터 내장) 또는 라우터가 없는 경우에는 부록1 (7페이지 「인터넷 프로바이더 유저명과 패스워드 필요」)을 참조하여 ATA 에 PPPoE 설정을 해 주십시오.


주의:당사의 ATA는 인터넷 IP전화 단말기로서 라우터 기능은 없습니다.

케이스 A: ADSL 모뎀 (라우터 내장형)

접속 전

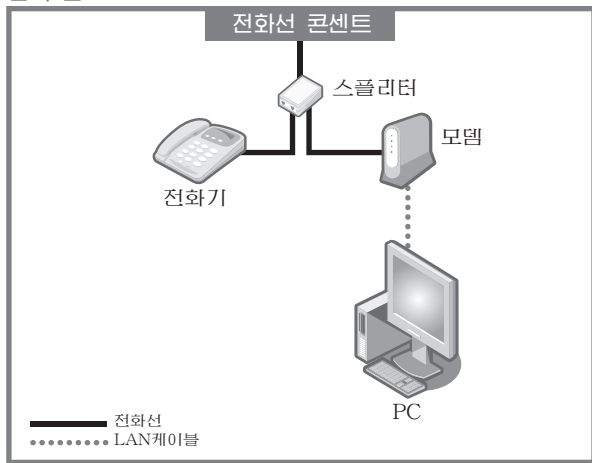


접속 후

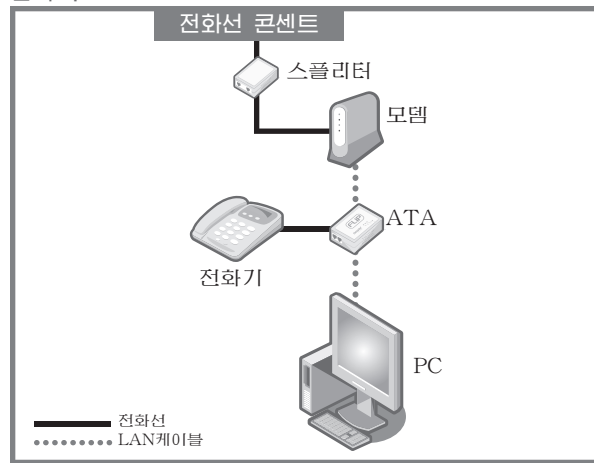


ATA접속 전 접속 후(스플리터 옵션)

케이스 B: ADSL 모뎀과 라우터 분리형

접속 전

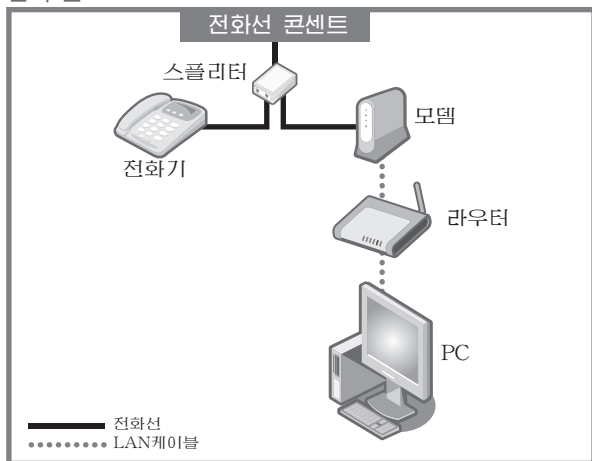


접속 후

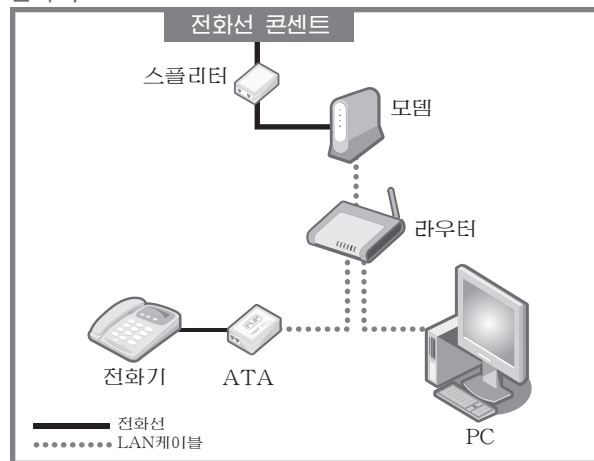


ATA 접속 전과 접속 후(스플리터 옵션)

케이스 C: 히카리 화이버/히카리 접속 모델(라우터 내장)

접속 전

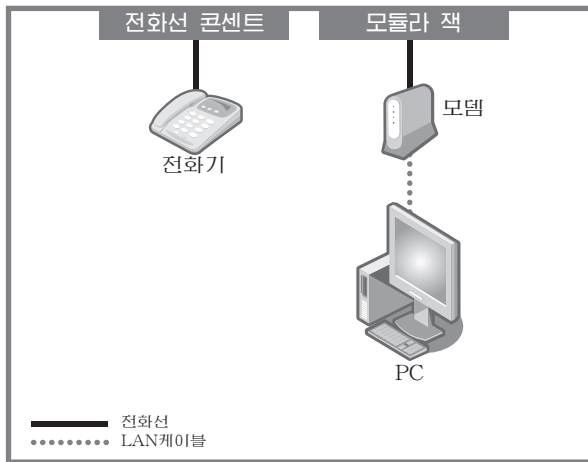


접속 후

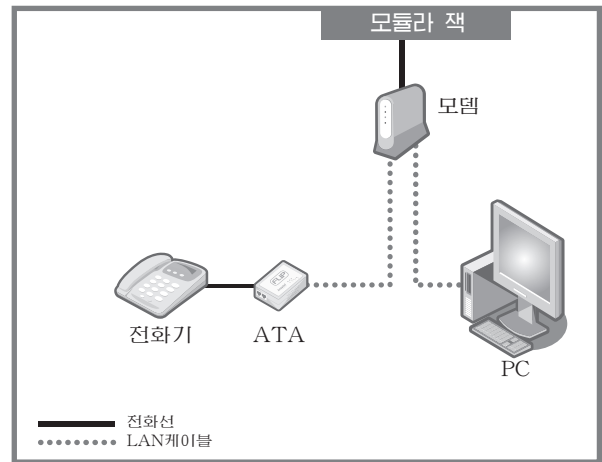


ATA접속 전과 접속 후

케이스 D: 히카리 화이버/히카리 접속 모델과 라우터 분리형

접속 전

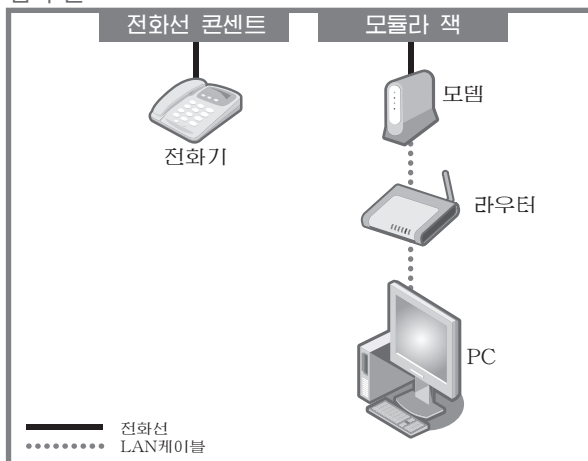


접속 후

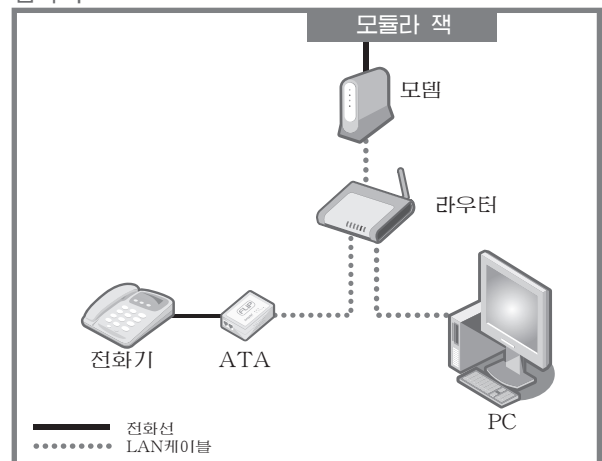

ATA접속 전과 접속 후


케이스 E: 히카리 화이버/히카리접속 모뎀에 라우터 기능이 있는 IP전화

접속 전

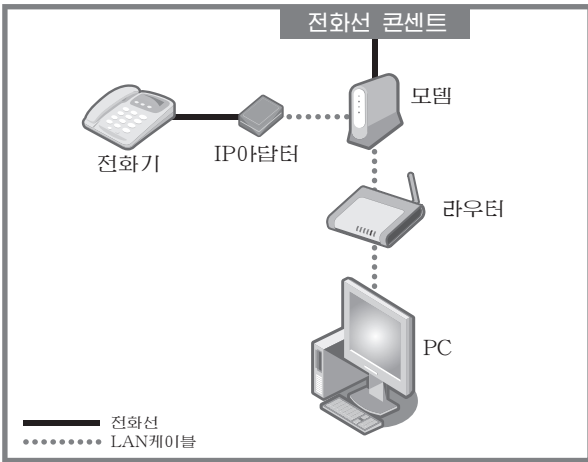

ATA 접속 전과 접속 후


접속 후

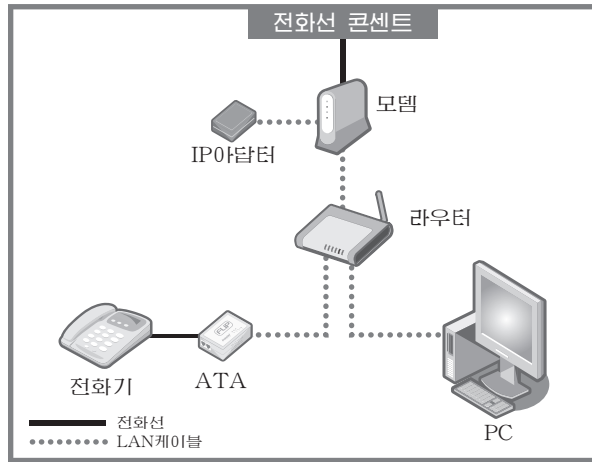

케이스 F: ADSL모뎀(라우터 기능없음)


ATA에 PPPoE 설정 필요 (부록1 「7페이지」 참조)

접속 전

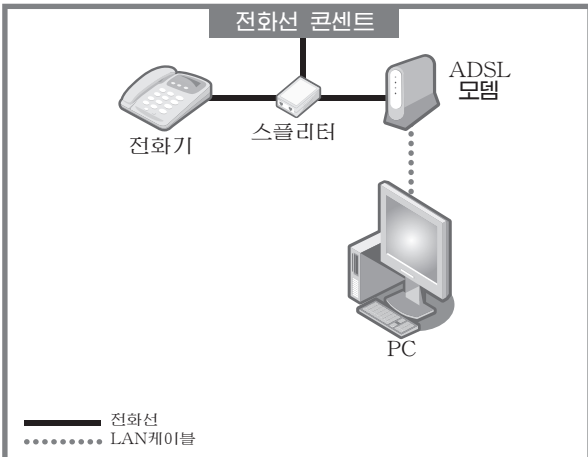


ATA접속 전과 접속 후(스플리터 옵션)

접속 후

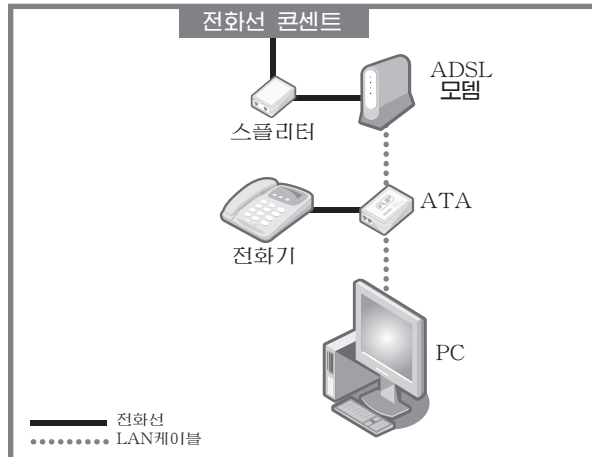

부록1-ADSL 모뎀의 라우터 기능이 없는 경우 (케이스F:6페이지) ATA에 PPPoE 설정 방법

모든 케이블이 정확하게 연결되어 있는지 확인해 주십시오. (아래의 그림 참조)

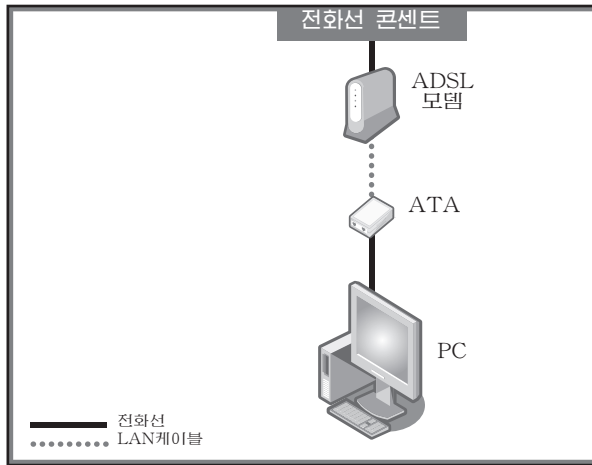

Step 1 - 컴퓨터에 PPPoE 설정

1. PPPoE설정은 다이얼업 접속 창(A) 또는 인터넷 익스플로러 창(B)에서 실행합니다.



그림 A

「다이얼업 접속」-「설정」 순으로 클릭해 주십시오.


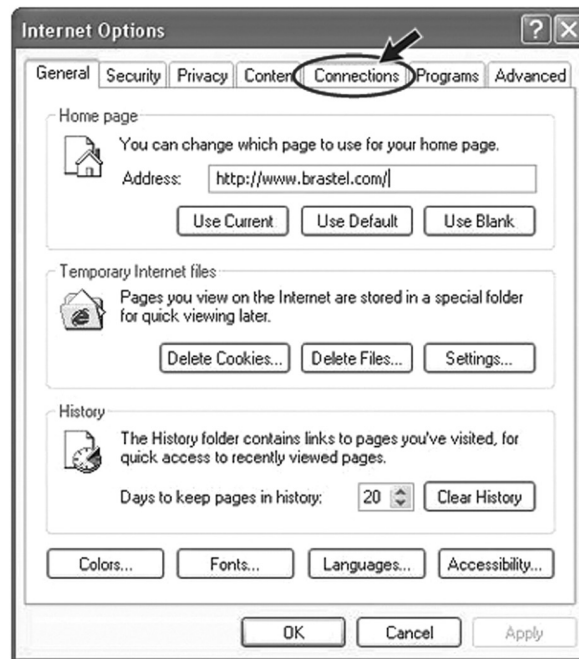


그림 B

인터넷 익스플로러 창을 여신 뒤 「도구」-「인터넷 옵션」-「연결」 순으로 클릭해 주십시오.

2. 인터넷 옵션 창에서 「전화연결 사용하지 않기」 - 「적용」 - 「OK」 순으로 설정해 주십시오.

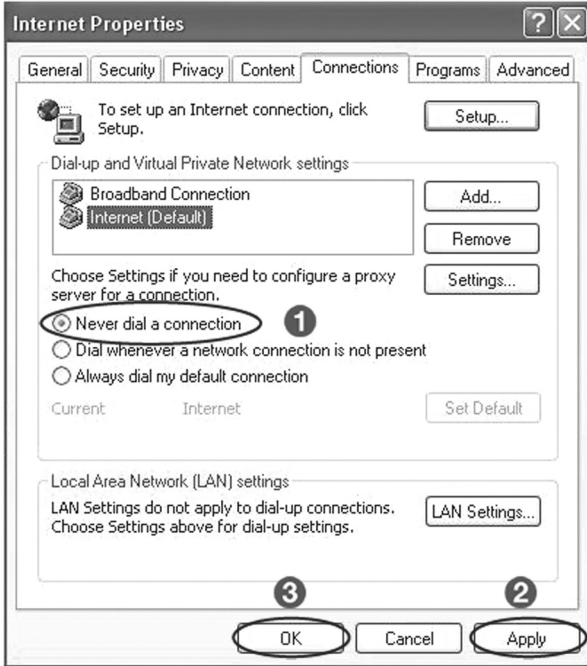

주의: FLiP서비스 이용없이 인터넷만 이용하실 경우에는 「항상연결하기」 - 「적용」 - 「OK」 순으로 클릭해 주십시오.

Step 2 - FLiP전화에 PPPoE 설정

1. 웹브라우저의 주소란(D)에 **http://192.168.123.1:23858** 입력해 주십시오.




만약 웹브라우저의 주소 입력란을 열 수 없을 경우에는 컴퓨터의 DHCP가 비활성화일 경우가 있으므로 부록 2를 참조해 주십시오.


2. 화면에 표시된 「User Name」 - 「Password」 란에 「User」 입력시 대문자 「U」 로 입력해 주십시오.




3. 왼쪽메뉴에서 「Network」 - 「Network Settings」 순으로 클릭해 주십시오.

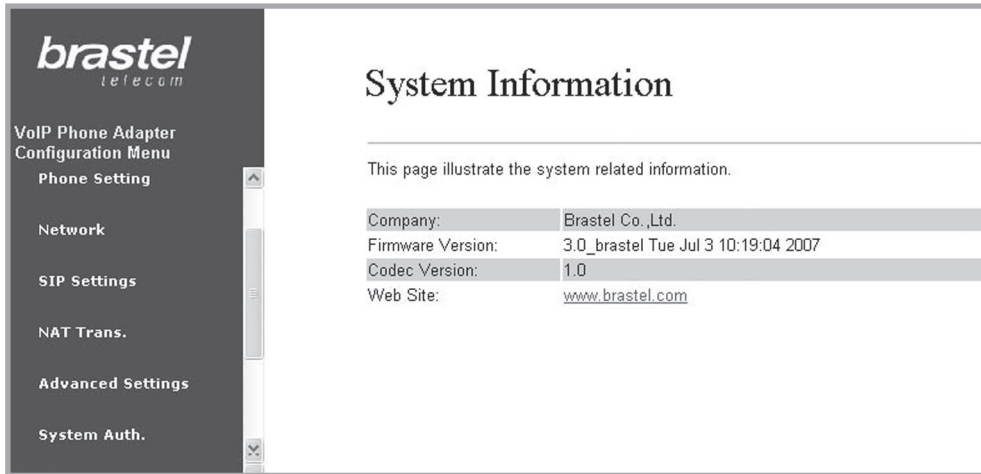


4. WAN Setting 선택에서 [PPPoE]클릭 - 프로바이더에서 받은 [User Name]과 [Password]을 입력 - [Submit] 순으로 클릭해 주십시오.

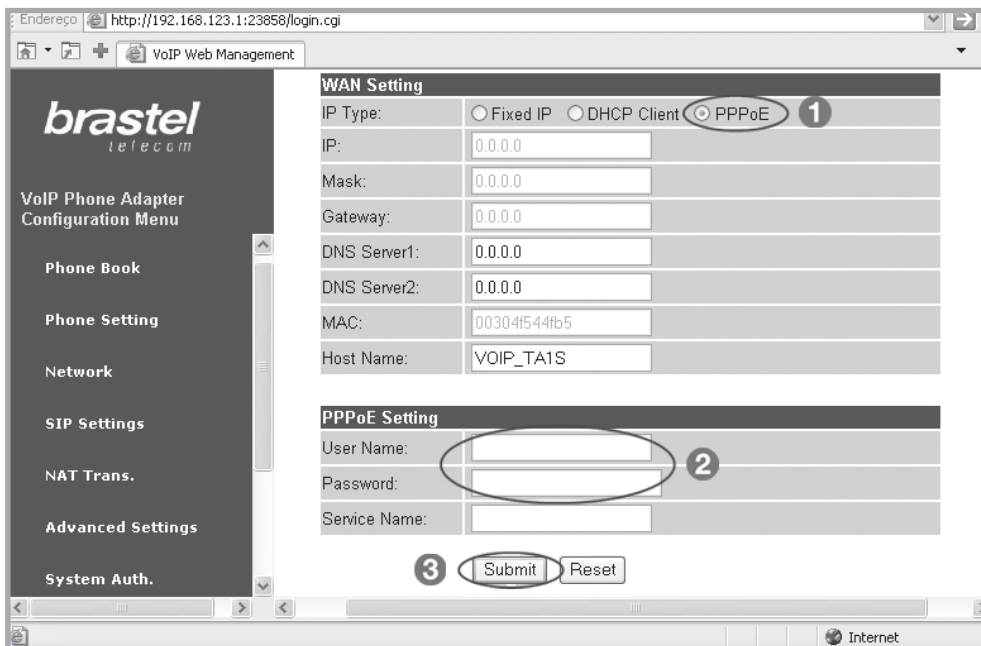

5. 왼쪽 메뉴의 [Save & Reboot]를 클릭해 주십시오.

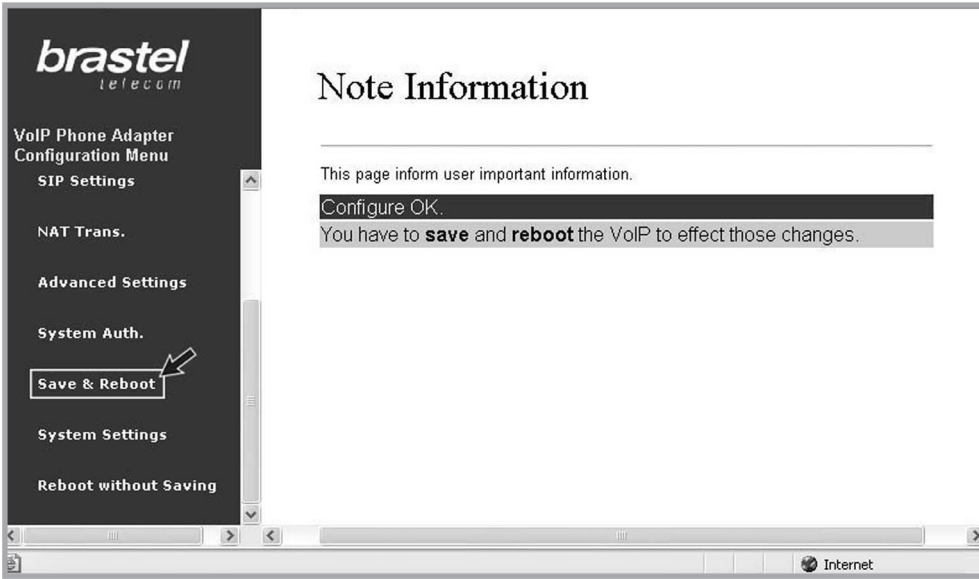


6. [Save & Reboot] 화면상의 [Save]를 클릭후 컴퓨터를 재기동해 주십시오.

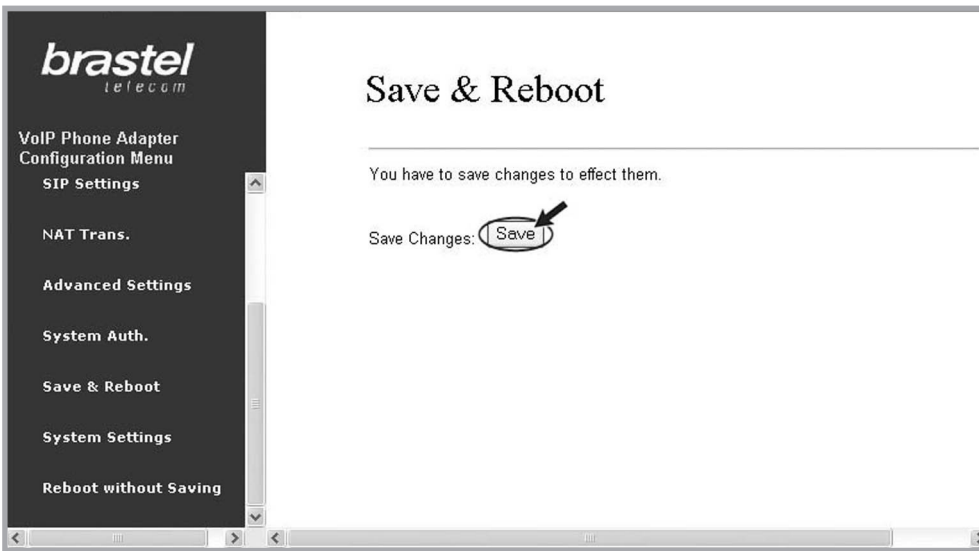


7. 5분~10분 후 인터넷 창을 열어서 인터넷 이용이 가능하면 ATA설정은 완료됩니다.

인터넷 접속이 안될 경우

FLIP전화 셋업 설정 창에서 「Network」 - 「Network Status」 순으로 클릭해 주십시오. PPPoE 셋업이 정확하게 설정된 경우에는 박스안의 수치가 아래와 같이 표시됩니다.

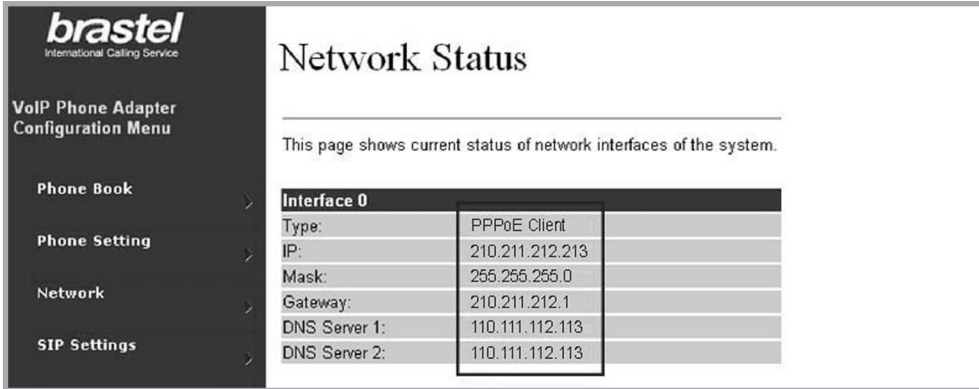


정확하게 설정되지 않았을 경우에는 박스안의 수치는 아래와 같이 0.0.0.0 로 표시됩니다.

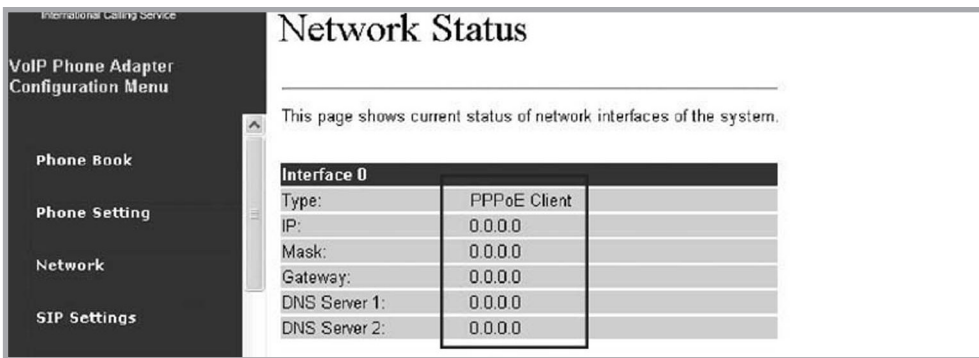

FLIP전화 셋업 재설정을 위해 SETUP-2부터 다시 설정해 주십시오.

주의: IP, MASK, Gateway의 수치는 0.0.0.0이외의 수치가 표시되었지만, DNS Server 1, 2가 0.0.0.0로 표시된 경우에는 프로바이더 정보가 잘못 입력된 경우이므로 확인 후 다시 한번 설정해 주십시오.

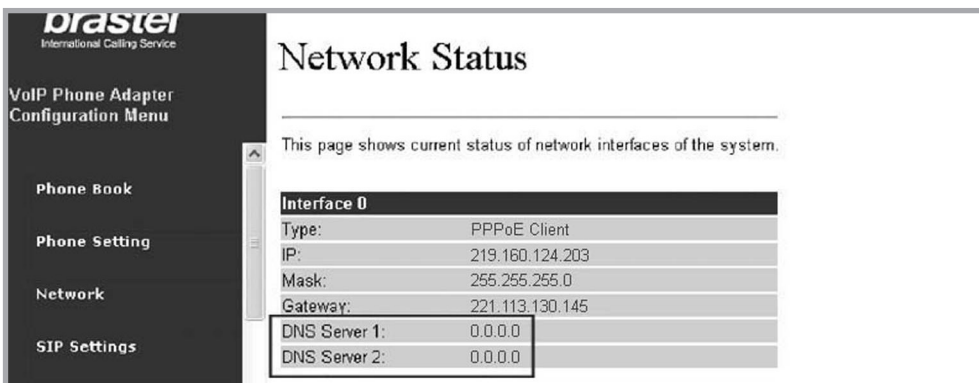

모든 설정이 정확하게 완료된 후에도 인터넷 접속이 안될 경우에는 고객센터센터로 연락해 주십시오.

부록2 - 윈도우에 DHCP설정

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)란 호스트의 IP주소와 각종 TCP/IP프로토콜의 기본설정을 클라이언트에게 자동적으로 제공해주는 서버프로토콜을 말합니다.

FLiP의 경우 고객의 컴퓨터를 ATA의 PC포트에 연결하셨을 경우 인터넷 이용에 필요한 정보를 제공하는 역할을 합니다.

윈도우XP

「시작버튼」 클릭 - 「제어판」 - 「네트워크 연결영역」에 아이콘을 올려둔 상태에서 마우스 오른쪽 클릭 - 「로컬영역 연결 - 「속성」 순으로 클릭해 주십시오.

화면에 표시된 메뉴의 「인터넷 프로토콜(TCP/IP)」을 연속해서 2번 클릭해 주십시오.

화면에 표시된 메뉴의 「IP주소 자동으로 받기」 - 「DNS서버주소 자동으로 받기」 - 「OK」 순으로 클릭해 주십시오.

윈도우 비스타

「시작버튼」 클릭 - 「제어판」 - 「네트워크와 인터넷」 - 「네트워크와 인터넷 연결영역」 순으로 클릭해 주십시오.

「네트워크 공유센터 보기」에서 마우스 왼쪽을 클릭하시면 메뉴가 표시됩니다.

화면에 표시된 메뉴의 「네트워크 접속관리」 - 「로컬영역 연결」 - 「속성」 순으로 클릭해 주십시오.

화면에 표시된 메뉴의 「IP주소 자동으로 받기」 - 「DNS서버주소 자동으로 받기」 - 「OK」 순으로 클릭해 주십시오.

DHCP셋업에 관련된 자세한 정보는 활용시스템 HELP를 참조해 주십시오.